



MODEL/MODELO  
Sears#: 006-25254  
M#: LG100Y19041

Sears / Kmart USA

# ***Giant Toppling Timbers***

# ***MADERAS DE DERRIBO GIGANTES***



UPC#: 821735002318

[www.medalsports.com](http://www.medalsports.com)

**IMPORTANT NOTICE!**

**¡AVISO IMPORTANTE!**

1. Adult supervision is required at all times when children are in the area being struck by a thrown object that can cause serious injury.
2. This item is not a toy, adult supervision is required at all times for children. Please be sure to carefully read the instructions, proper use of this item will reduce the risk of injury.
3. Adult supervision is required at all times when children are playing.
4. This product is not designed to store in outdoor, humid, or wet condition.

1. Se requiere la supervisión de adulto en todo el momento cuando están los niños en el área. Si fuera golpeado por un objeto lanzado se pudiera causar herida grave.
2. Este artículo no es un juguete; se requiere la supervisión de los niños por adulto en todo el momento. Asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones; el uso apropiado de este artículo reducirá el riesgo de lesiones.
3. Este no es diseñado para almacenar en el exterior.
4. Este producto no está diseñado para ser almacenado al aire libre o en condiciones húmedas.




Keep away from pets in assembly area

Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble


**PARTS IDENTIFIER**

**IDENTIFICADOR DE PIEZAS**

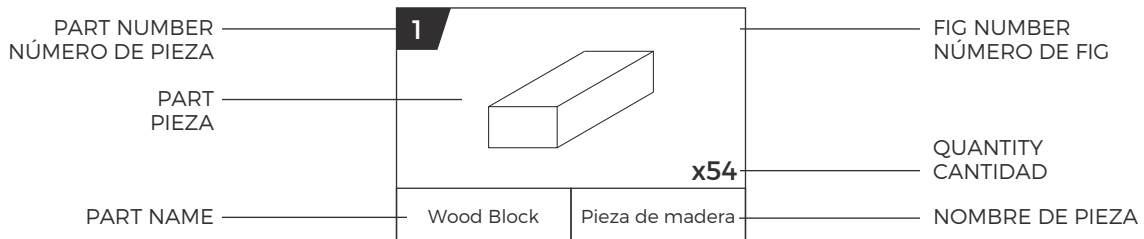

**ACCESSORIES**

**ACCESORIOS**

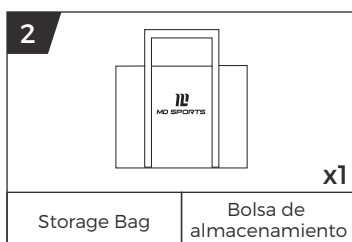

**BEFORE ASSEMBLY**

**ANTES DE MONTAR**

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages.

1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas.

## PLAYING INSTRUCTIONS

### OBJECT OF THE GAME

Remove one block from any level of the tower except the top level, and then place the pulled block back to the top of the tower. The player who makes the tower topple lose.

### SETUP

1. Find a firm and level surface. Caution: To protect the surface of play and extend the life of the blocks. It is recommended that the game is played on some type of firm mat. A gym mat or a blanket.
2. Stack the blocks in sets of three.
3. Stack each layer of three parallel blocks which should be rotated 90° along the horizontal axis from the previously layer.
4. Repeat Step 3 until all blocks are stacked.
5. The finished blocks tower will be 18 levels high. Before you play the game, make sure that the tower structure is sturdy. Use your hands or a flat object to smooth out all the sides. Make sure to push in any blocks that stick out.

### OPTIONAL RULES

#### FAST PLAY

To make the game quicker and more exciting, you can limit each players turn to 30 seconds per move. As soon as a player removes his or her hand from the block, the 30 second clock should start.

The player can choose to wait 10 seconds to see if the tower will fall but that 10 seconds should count against the 30 seconds that player has to make a move. Use a stopwatch or egg timer to keep track of time.

#### YOUTH PLAY

An option to make the game easier for young players would be to allow a player to use both hands at one time . The player must be touching the same block and not use the other hand to steady the tower.

Another option would be to allow two players to work together on a team. The team can work on both sides of the tower pushing or pulling a block.

## INSTRUCCIONES DE JUEGO

### OBJETIVO DEL JUEGO

Quitar una pieza de cualquier nivel de la torre, excepto del nivel superior, y ponerlo encima de esta. El jugador que derribe la torre pierde.

### PREPARACIÓN

1. Encuentre una superficie firme y nivelada. Precaución: Para proteger la superficie de juego y prolongar la vida útil de las piezas, se recomienda que el juego se juegue sobre algún tipo de alfombra firme. Una alfombra de gimnasio o una manta pueden ser la opción apropiada para el juego.
2. Apile las piezas en juegos de tres.
3. Apile cada capa de tres piezas paralelas y alterne 90° su orientación en cada nivel.
4. Repita el paso 3 hasta apilar todas las piezas.
5. La torre final con todas las piezas tendrá 18 niveles. Antes de empezar a jugar, asegúrese de que la estructura de la torre es sólida. Use las manos o un objeto liso para igualar todos los lados. Empuje todas las piezas que sobresalgan.

### REGLAS OPCIONALES

#### JUEGO RÁPIDO

Limitar el tiempo que un jugador tiene para su turno es la mejor manera de hacer que las partidas sean más rápidas y emocionantes. 30 segundos es un límite correcto para empezar. Tan pronto como un jugador quite la mano de una pieza, empieza el turno del siguiente.

El jugador puede optar por esperar 10 segundos para ver si la torre se cae y el jugador anterior pierde la partida. Si la torre no se cae, entonces habrá malgastado 10 segundos de su turno de 30, por lo que sólo le quedarán 20 segundos. Use un cronómetro o un temporizador de cocina para medir el tiempo.

#### RECOMENDACIONES DE JUEGO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Para que el juego sea más fácil para jugadores de menor edad o para grupos de jugadores de distintas edades, los más jóvenes pueden usar las dos manos a la vez. En cualquier caso, tenga en cuenta que las dos manos deben tocar la misma pieza; una mano no puede usarse para sujetar la torre mientras la otra se utiliza para mover la pieza.

Otra opción para los jugadores más jóvenes sería permitir que dos de ellos jugaran juntos, con cada jugador sólo pudiendo usar una mano a la vez; seguramente, uno de los jugadores empujaría una pieza y el otro tiraría de esta.





[www.medalsports.com](http://www.medalsports.com)